

## Notice de montage - Crochet de sécurité pour toiture SIHA14 G (EN 517: 2006 type B)



Prière de lire les consignes de sécurité supplémentaires avant le montage


Le crochet de sécurité pour toiture SIHA14 G en acier inoxydable sert de point d'ancrage unique pour une personne ainsi que de crochet de toiture comme support d'échelle. Le crochet SIHA14 G se monte sur un support vérifié statiquement (p. ex. structure portante du toit) et convient aux constructions avec ou sans isolation sur chevron.

### 1. Fixation du SIHA14 G (sans isolation sur chevron)

Fixer sur le chevron les points d'ancrage SIHA14 G au moyen de deux vis spéciales Glaro Kombi 8 x L=.....mm. La longueur des vis se choisit en fonction du type de toiture. Dans tous les cas, les vis Glaro Kombi se vissent dans le chevron impérativement sur une profondeur d'au moins 100 mm. Dimensions minimales des chevrons 80x120 mm. La longueur des vis en cas de fixation sans isolation sur chevron se calcule donc en additionnant la hauteur de la contre-latte + l'épaisseur du voligeage + la vis de profondeur minimale de 100 mm. La fixation des contre-lattes doit être sûre (Glaro Turbo 6x120 mm). Si le lé de sous-toiture est percé lors du montage, l'étanchéifier conformément aux règles de bonne pratique professionnelle.



chevron d'au moins 8x12 cm

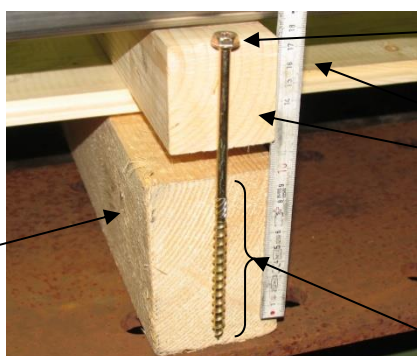

vis Glaro Kombi

voligeage  
contre-lattage



profondeur de vissage  
minimale dans le chevron  
100 mm

### 2. Fixation du SIHA14 G (avec isolation sur chevron)

Nous conseillons de fixer l'isolation aux abords du crochet en vissant dans le chevron quatre vis Glaro DBS 09 (par mètre courant) à travers le contre-lattage. Dimensions minimales des chevrons 80x120 mm. La longueur des DBS 09 se calcule à l'aide du programme de calcul pour les vis pour toiture (montage DBS 09, voir figure ci-dessous).  
1 = contre-lattage, 2 = taquet d'étanchéité, 3 = isolation, 4 = voligeage, 5 = chevron



DBS 09

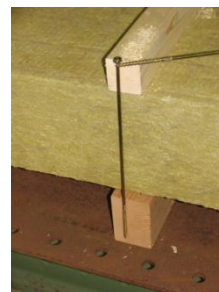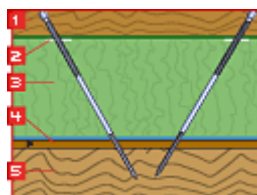

**Les points d'ancrage SIHA14 G se vissent avec 2 vis spéciales Glaro Kombi 8xL... mm** (en traversant la contre-latte, l'isolation, le voligeage et en faisant pénétrer les vis dans le chevron sur au moins 100 mm). Utiliser des vis Glaro Kombi plus longues en conséquence et adaptées à la structure. Si le lé de sous-toiture est percé lors du montage, l'étanchéifier conformément aux règles de bonne pratique professionnelle.

**Important !** Avant l'utilisation, vérifier impérativement que les vis fournies ont pénétré dans le chevron sur la profondeur minimale prescrite. **La profondeur de vissage minimale dans les chevrons est de 100 mm. Dimensions minimales des chevrons 80x120 mm. N'utiliser que des vis Glaro Kombi.**

## Montage

Fixer le SIHA14 G sur le chevron avec les vis Glaro Kombi fournies par la contre-latte/le voligeage (isolation sur chevron).

La bande plate du SIHA14 G est prévue pour la fixation sur voligeages continus.

Si le lé de sous-toiture est percé lors du montage, l'étanchéifier conformément aux règles de bonne pratique professionnelle.

Niederurnen, en décembre 2014