


Fensterbänke

Formen, Anschlüsse, Ausschnitte


Eloxierte Fensterbänke: Auf- und Abbordungen, sowie Ausschnitte und Gehrungen, können nicht verschweisst werden (z.T. undicht). Stehborde werden dadurch teils aufgeklebt. Beim Einbau muss sauber gekittet werden!

Empfehlung: Alu EBL RAL 9006 weissaluminium verwenden.
(Schwachstellen werden verschweisst und werden somit dicht!)


Standardprofilierung

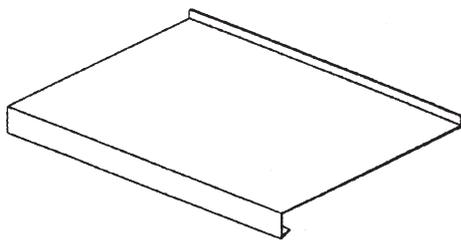


Profilierung mit flachem Aufbug hinten

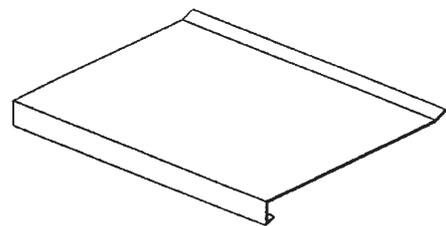


Sichtbord

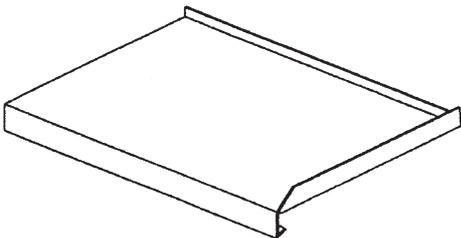


Profilierung ohne Aufbug hinten

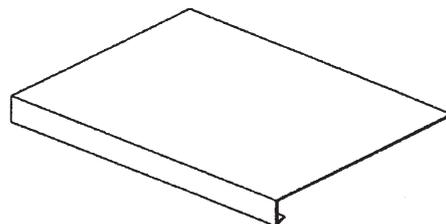


Putzbord

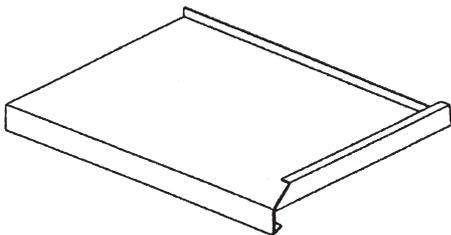


Abschluss seitlich

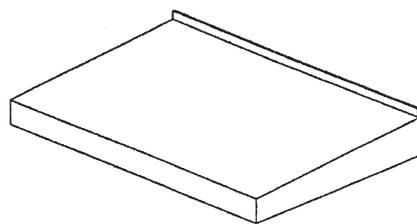

Gehrung geschweisst

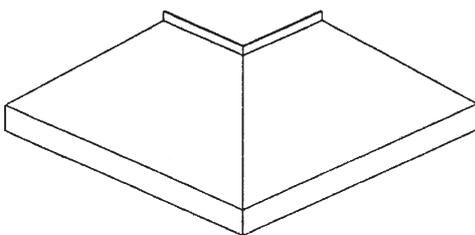

Gehrung mit Dilatation

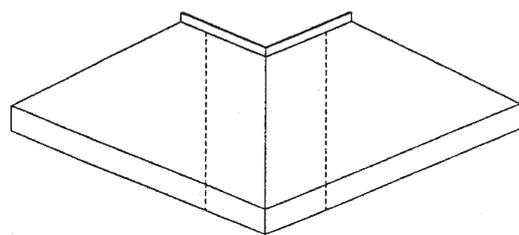


Fensterbänke

Formen, Anschlüsse, Ausschnitte


Eloxierte Fensterbänke: Auf- und Abbordungen, sowie Ausschnitte und Gehrungen, können nicht verschweisst werden (z.T. undicht). Stehborde werden dadurch teils aufgeklebt. Beim Einbau muss sauber gekittet werden!

Empfehlung: Alu EBL RAL 9006 weissaluminium verwenden.
(Schwachstellen werden verschweisst und werden somit dicht!)


Pfeilerausschnitt 3-seitig

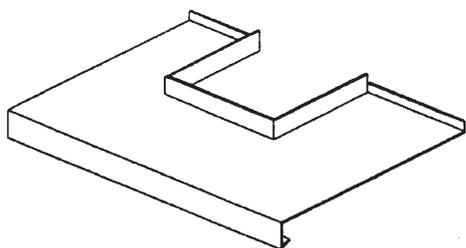


Pfeilerausschnitt 2-seitig

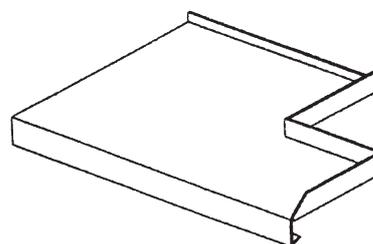


Wasserabweiser

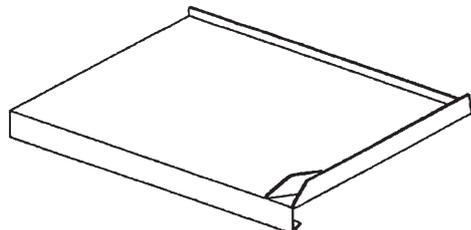


Dilatationsblech (Alu gerippt)

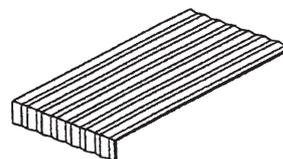

Seitlicher Anschluss mit Sichtbord

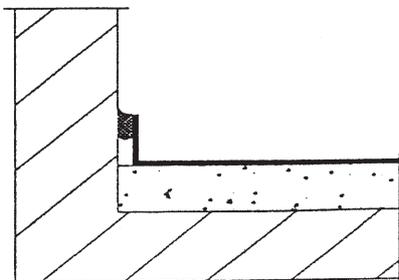


Seitlicher Anschluss mit Putzbord

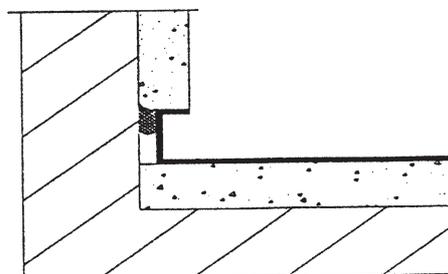


Glaromat AG Fennen 3 8867 Niederurnen
Tel. 055 617 21 30 Fax 055 617 21 38 info@glaromat.ch www.glaromat.ch

Befestigungen für Fensterbänke

Zum Kleben

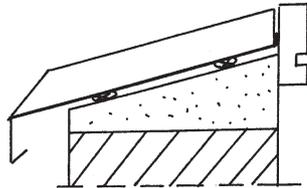

Zum Einhängen

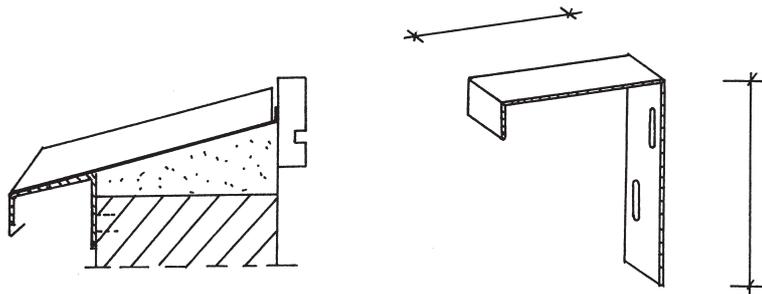

Zum Schrauben

